



Release Date: 2017/7/21


## 波赛顿 Z RGB 韧体更新说明

在正式操作使用软体前，请先确认您的韧体已经更新到最新版本，详细的更新流程说明如下：

### 1. 启动软体并点右上角设定钮



## 2. 寻找并点击“版本确认”

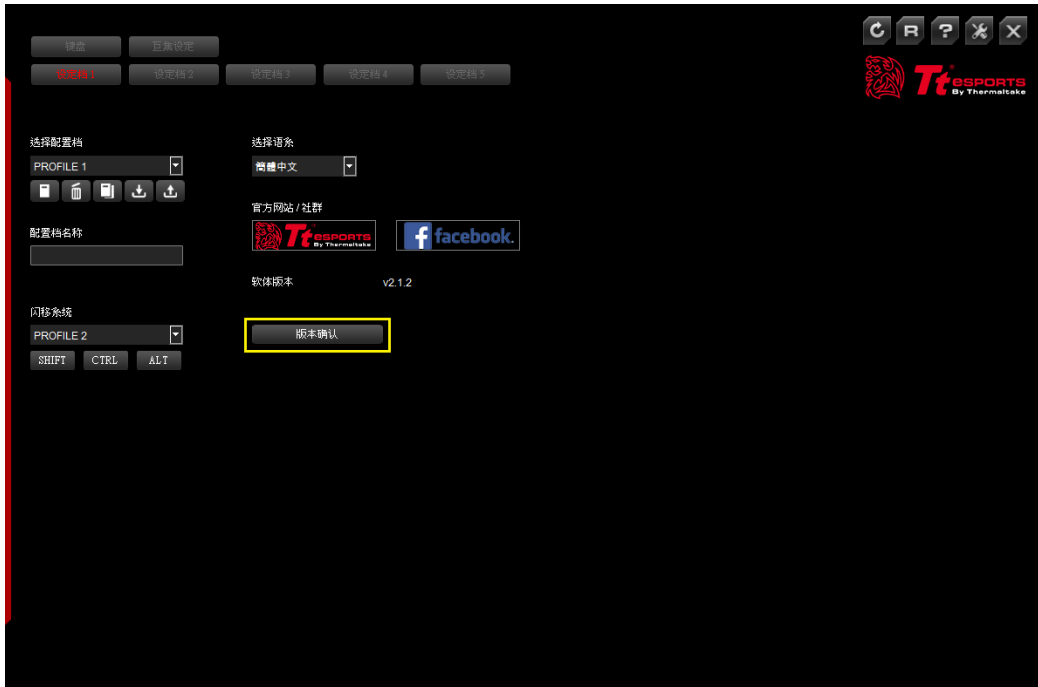

## 3. 点击“Start Update”



## 4. 重新启动电脑